Pioneer

簡単マニュアル

ワイヤレスステレオスピーカーシステム

テレビの音が手元で大きく
しっかり聞こえます。

femimi

VMS-707-S

❶接続

送信機とテレビを付属の接続コードでつなぎます。お使いの状況にあわせて接続方法を選んでください。

テレビからも音を出す場合

①送信機の音声1入力端子につなぎます。

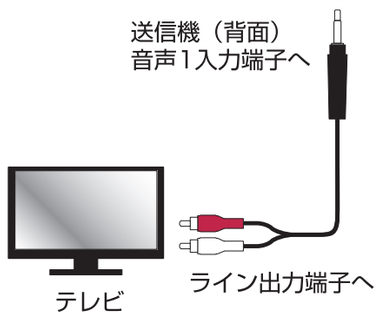

②テレビのライン出力端子につなぎます。

テレビからは音を出さない場合

①送信機の音声2入力端子につなぎます。

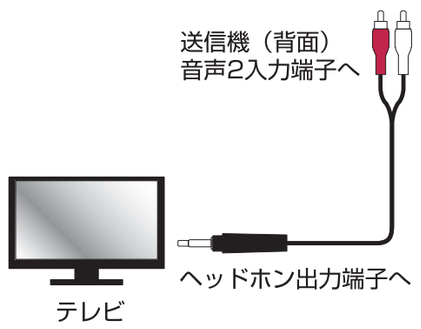

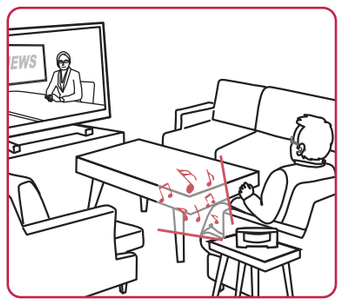

②テレビのヘッドホン出力端子につなぎます。

③ACアダプターをつなぎます。

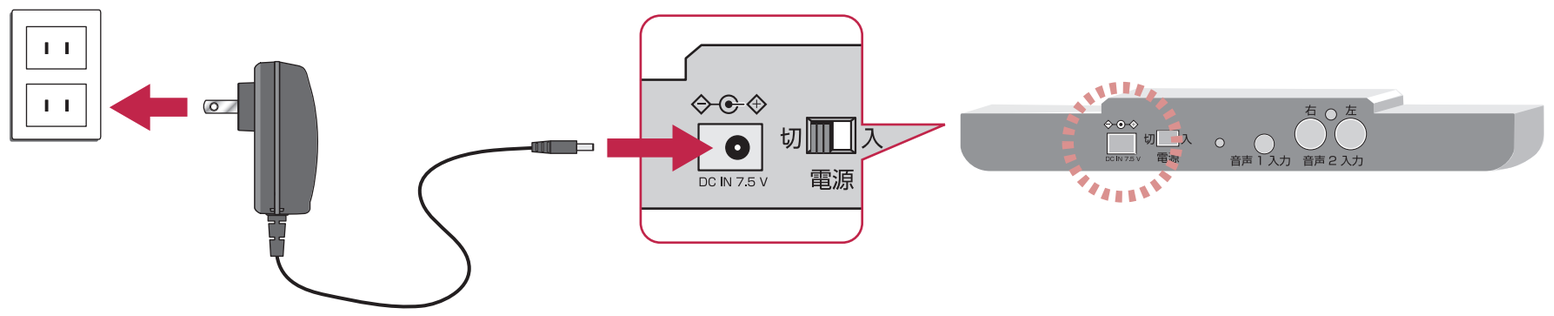

ご注意

- テレビと接続するときは、テレビの取扱説明書をよくお読みください。
- テレビにライン出力端子がない場合は、「テレビからは音を出さない場合」の接続方法でご使用ください。

❷充電

ご購入直後、はじめて使うときは充電してください。スピーカーを送信機に置くだけで充電されます。

①スピーカーを送信機の上に置きます。

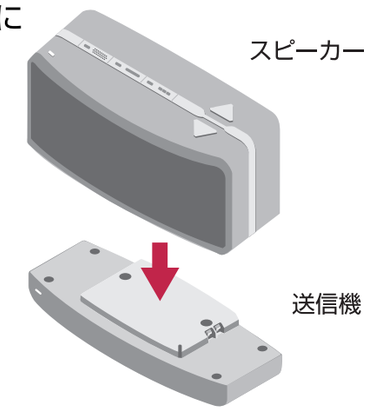

②ランプが赤色に点灯したら充電中です。

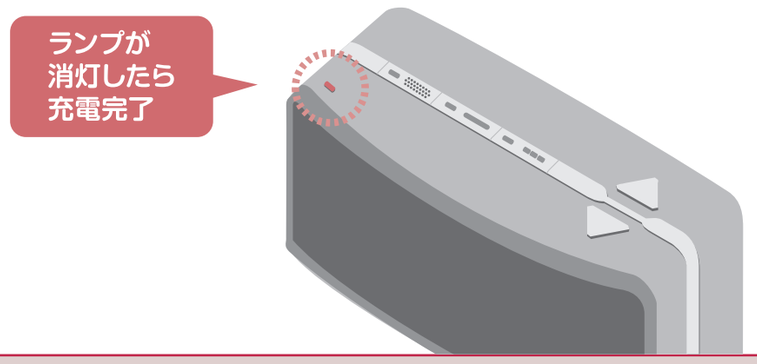

❸使う

スピーカーを使ってテレビの音を聞いてみましょう。

ご注意

- テレビの音量を調節すると、スピーカーの音量が連動して変化することがあります。この場合は、テレビまたはスピーカーのどちらかの音量を調節してご使用ください。
- ヘッドホンを接続すると、スピーカーから音は出ません。

①テレビの電源を入れます。

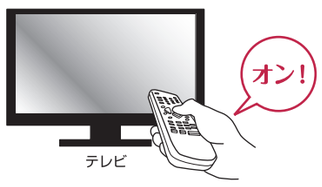

②送信機の電源を入れます。

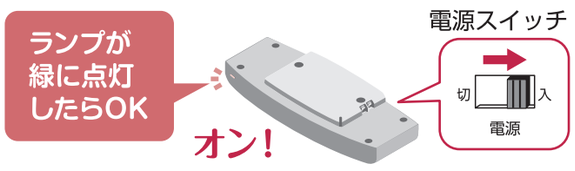

③スピーカーを近くに移動します。

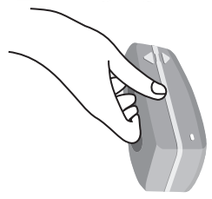

④スピーカーの電源を入れます。

❗ ランプが赤色になった場合は充電してください。

⑤音量を調節します。

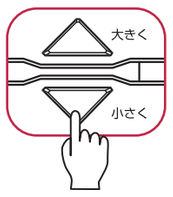

ボタンの文字を見やすくする

付属の「でか文字シール」を貼ります。

ヘッドホンで聴く

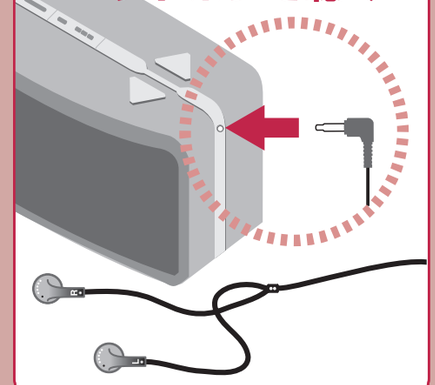

便利な機能

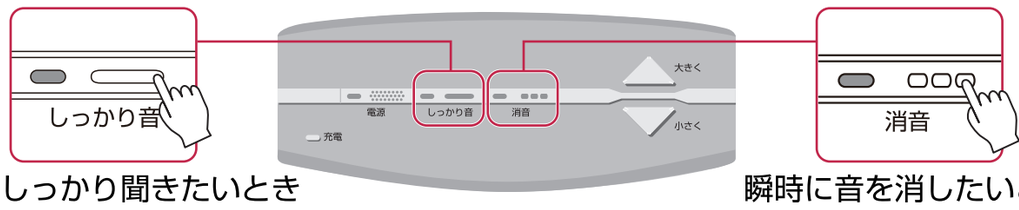

音声をしっかり聞きたいとき

瞬時に音を消したいとき

❹終了

使い終わったら送信機とスピーカーの電源をオフにします。

①スピーカーの電源を切ります。

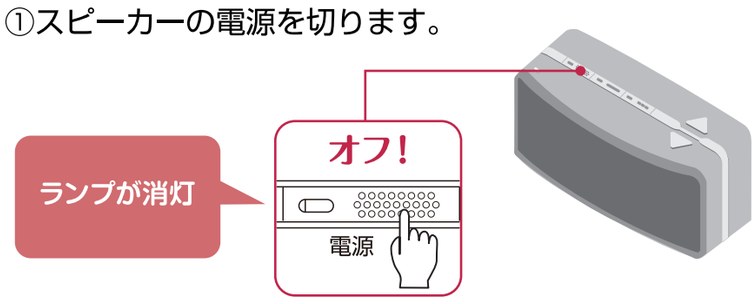

②送信機の電源を切ります。